

## Kortmanual för Citronix skrivare Ci500, Ci700 samt Ci1000

### Starta skrivaren

För att starta upp skrivaren vrider man på det svarta reglaget på skrivarens vänstra kortsida. Vänta till skärmen slutar flimra. Nu kan man slå på bläckstrålen, genom att trycka på den gröna knappen märkt "Start". På skärmen visas nu "Stråle startas" uppe i högra hörnet. När det står "Stråle på" är skrivaren klar för utskrift. Om skrivaren inte går igång som den ska kanske skrivhuvudet måste göras rent, läs i kapitlet Göra rent skrivhuvudet.

### Välja ett meddelande

För att göra ett nytt meddelande eller välja ett befintligt, tryck på knappen under skärmen märkt "Utskrift". I listan väljer man ett meddelande genom att förflytta markeringen upp eller ned med knapparna pil upp och pil ned. För att skriva ut det markerade meddelandet tryck på knappen under skärmen märkt "Starta utskrift".

För att skapa ett nytt meddelande tryck på knappen under skärmen "Nytt". Nu frågar skrivaren vad du vill kalla det nya meddelandet. Här kan du skriva t ex "ostkaka400g" eller "artikel006" eller något annat som är lätt att associera till produkten. När du matat in det nya namnet trycker du på knappen Enter på tangentbordet. Nu får du välja vad för typ av fält du ska ha i utskriften, välj exempelvis text genom att trycka på Enter. För att välja ett annat fält, förflytta markeringen med pil upp och pil ned och tryck sedan Enter för att välja.


När du skrivit din text kan du välja storlek på texten med tangenten S för stil och välja antal rader med X för pixel. OBS! Välj inte fler rader än vad som används i meddelandet. Tryck sedan Enter för att spara.

### Justera utskriften

Under skärmen, tryck på knappen märkt "Justera utskrift". Här kan du ställa in fördröjning, tryck på tangenten F för att ange ett värde. Bredd på utskriften, tryck på tangenten B. Avstånd mellan bokstäverna, tryck på tangenten A. Riktningen på utskriften, tryck på tangenten R. Tjock stil, tryck på tangenten T. Samt höjden på utskriften, tryck på tangenten H. Tryck på tangenten Esc eller Enter för att komma tillbaka till startskärmen.

### Göra rent skrivhuvudet

Skrivaren meddelar om det är något som måste göras rent. Se bilden över ingående delar till höger. Spruta försiktigt med MEK-spray direkt på den delen som ska göras ren och låt torka. Blås med en gummiblåsa för kortare torktid. Skrivhuvudet måste vara torrt!

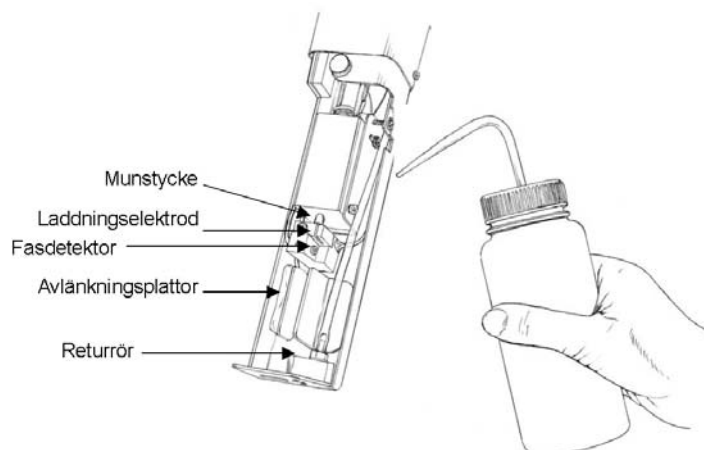

### Stänga av skrivaren

Börja med att stänga av strålen genom att trycka på den röda knappen "Stop". Längst ned till höger börjar skrivaren räkna ner sekunder. När den är klar och visar "Stråle av" högst upp till höger då kan skrivaren stängas av med huvudbrytaren som är det svarta reglaget på skrivarens vänstra kortsida.